OBLAMATIK

BEDIENUNGSANLEITUNG

TWINLEVEL

INTERFACE – Dual Wheel

für Dusche und Bad

Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Dual Wheel für die Anwendung Dusche (mit Temperatursensor)	4
Dual Wheel für die Anwendung Bad (mit Temperatur- und Durchflusssensor)	10

Haftungsausschluss

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.
Die Oblamatik AG übernimmt keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Anleitungen vorzunehmen. Oblamatik ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Installation oder dem Betrieb dieses Produkts entstehen.

Impressum

Diese Anleitung ist eine Publikation der Oblamatik AG, Gäuggelistrasse 7, CH-7000 Chur, SCHWEIZ.

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten.
Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopien oder elektronische Erfassung sind nicht erlaubt.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten. Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung muss dem Benutzer ausgehändigt werden.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
Um das Risiko einer Verletzung, Verbrennung und eines elektrischen Schocks zu vermeiden, befolgen Sie bitte die untenstehenden Sicherheitsanweisungen.

Verletzungsgefahr
Das Gerät ist nicht vorgesehen für eine Benutzung durch Personen mit psychischen/physischen Einschränkungen oder Wahrnehmungsstörungen. Ebenfalls gilt dies für Personen mit fehlender Erfahrung/fehlendem Wissen über die Bedienung des Gerätes. Ausgenommen die Personen werden durch eine erfahrene Person beaufsichtigt bzw. zur Bedienung geschult.

VERBRÜHGEFAHR: FORTLAUFENDES DREHEN DES DREHKNOPFES IM UHRZEIGERSINN KANN ZU EINER ÜBERSTEUERUNG DER EINGESTELLTEN MAXIMALTEMPERATUR FÜHREN.

Wird das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller bzw. qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden. Benutzen Sie das Gerät niemals mit einem defekten Netzteil. Ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern am Stecker, da dies das Kabel beschädigen kann und dadurch die Gefahr eines elektrischen Stromschlags entsteht.

Störungen, Ursachen und Behebung
Das Gerät funktioniert nicht.
Führen Sie die Diagnose durch. Überprüfen Sie ob:
- Die Steuereinheit am Strom angeschlossen ist
- Sie keinen Stromausfall haben
- Das Steckernetzteil in der Steuereinheit richtig verbunden ist

Das Wasser fliesst nicht. Überprüfen Sie ob:
- Die Armatur richtig mit dem Wasserzugang verbunden ist
- Die Absperrventile komplett geöffnet sind
- An einer anderen Armatur in der Wohnung Wasserdruck vorhanden ist
- Die Wasserleitungen nicht geknickt oder verdreht sind
- Die Wasserleitungen nicht verstopft sind
- Die Steuereinheit am Strom angeschlossen ist

Minimaler Wasserfluss. Überprüfen Sie ob:
- Die Absperrventile komplett geöffnet sind
- Die Wasserleitungen nicht geknickt oder verdreht sind
- Die Wasserleitungen nicht verstopft sind

Kontinuierlicher Wasserfluss
- Taste ON/OFF drücken
- Wasserzugang schliessen
- Nach kurzer Wartezeit wieder öffnen. Fliesst immer noch kontinuierlich Wasser, Wasserzugang schliessen und Ihren Sanitär-Service Center kontaktieren.

Zur regelmässigen Pflege weiches Tuch, Seifenlauge und Wasser verwenden.
Mit trockenem Tuch abtrocknen.
Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen.
Schäden, welche durch unsachgemässe Behandlung durch den Benutzer entstehen, entziehen sich unsere Garantieleistungen.

Für die Anwendung Dusche (mit Temperatursensor)

Erklärung der Drehknöpfe

Funktionen Drehknopf 1

- EIN/AUS
- Temperatur einstellen

Funktionen Drehknopf 2

- Wasserfluss einstellen
- Umschaltung Handbrause ⟷ Kopfbrause

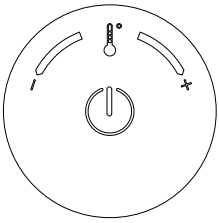

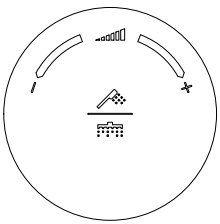

Basisfunktionen

Wasser einschalten

1 × Drehknopf 1 **drücken:** Wasser EIN

Temperatur einstellen

Bei fliessendem Wasser Drehknopf 1 **drehen:** Temperatur gemäss Leuchtring einstellen (blau = kalt, rot = heiss).

Wasserfluss einstellen

Bei fliessendem Wasser Drehknopf 2 **drehen:** Wasserfluss einstellen

Wasser ausschalten

1 × Drehknopf 1 **drücken:** Wasser AUS

Quick Access für Dusche (Werkseinstellung)

Quick Access 1

1 × Drehknopf 1 **drücken:** Wasser EIN bei 36° Celsius und 80 % Wasserfluss

Quick Access 2

2 × Drehknopf 1 **kurz drücken:** Wasser EIN bei 37° Celsius und 80 % Wasserfluss

Quick Access 3

3 × Drehknopf 1 **kurz drücken:** Wasser EIN bei 38° Celsius und 80 % Wasserfluss

Quick Access speichern

Quick Access 1

1 × Drehknopf 1 **drücken:** Wasser EIN gemäss Quick Access 1

Quick Access 2

2 × Drehknopf 1 **kurz drücken:** Wasser EIN gemäss Quick Access 2

Quick Access 3

3 × Drehknopf 1 **kurz drücken:** Wasser EIN gemäss Quick Access 3

Temperatur ändern: Drehknopf 1 **drehen**
Wasserfluss ändern: Drehknopf 2 **drehen**
Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring VIOLETT leuchtet. Taste sofort loslassen.
2 × VIOLETT blinken: Wasser AUS, Einstellung gespeichert.

Verbrühschutz

Drehen: Temperatur ändern. Ab 38° Celsius erfolgt eine geringere Temperaturerhöhung pro Umdrehung.

Umschalten Hand- / Kopfbrause

1 × Drehknopf 1 drücken: Wasser EIN
1 × Drehknopf 2 drücken
Umschalten Handbrause ⟷ Kopfbrause

Bediensperre / Reinigungsmodus

Interface deaktivieren

Drücken & halten bis Leuchtring GRÜN leuchtet. Taste sofort loslassen.

Interface reaktivieren

Drücken & halten bis Leuchtring GRÜN erlischt oder automatisch nach 45 Sek.

Diagnose

Drehknopf 1 drücken & halten bis Leuchtring ORANGE leuchtet. Taste sofort loslassen. Diagnose wird ausgeführt.

1. Leuchtring leuchtet ROT: Kontrollieren ob heisses Wasser fliesst.

Fliesst kein heisses Wasser:
Warmwasserzuleitung überprüfen
- Ist Warmwasserzuleitung offen?
- Ist Warmwasseraufbereitung aktiv?
- Ist Schmutzfilter i.O.?
- Ist Kalt- und Warmwasserzulauf korrekt angeschlossen?

2. Leuchtring leuchtet GRÜN: Kontrollieren ob KEIN heisses Wasser fliesst.

Fliesst Wasser:
- Steuerung defekt, Service Center kontaktieren

3. Leuchtring leuchtet BLAU: Kontrollieren ob kaltes Wasser fliesst.

Fliesst kein kaltes Wasser:
Kaltwasserzuleitung überprüfen
- Ist Kaltwasserzuleitung offen?
- Ist Schmutzfilter i.O.?
- Ist Kalt- und Warmwasserzulauf korrekt angeschlossen?

Diagnose abgeschlossen:
2× ORANGE blinken:
Diagnose abgeschlossen, Funktionsprüfung erfolgreich.

3× ORANGE blinken:
Fehlfunktion der Temperatursensoren.
Service Center kontaktieren

Fehlerbehebung wenn Leuchtring nicht leuchtet.

Elektrische Verbindung zwischen Controller und Bedieneinheit überprüfen. Kann Fehler nicht behoben werden, Service Center kontaktieren.

Sonderfunktionen

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring TÜRKIS leuchtet. Taste sofort loslassen.

1× TÜRKIS blinken:
Sonderfunktionen aktiviert

2× TÜRKIS blinken:
Sonderfunktionen gesperrt

Für Wechseln zwischen Aktivierung / Sperrung erneut **drücken & halten** bis Leuchtring TÜRKIS leuchtet. Taste sofort loslassen.

Thermische Desinfektion *

⚠ ACHTUNG VERBRÜHGEFAHR!

Desinfektion starten

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring ROT leuchtet. Taste sofort loslassen.

ROT blinken: Durchspülen mit heissem Wasser.

Desinfektion beenden

1× Drehknopf 1 **drücken** oder automatisch nach 5 Min

Werkseinstellungen*

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring BLAU leuchtet. Taste sofort loslassen.

2× BLAU blinken: Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Funktionen sind abhängig von der Ausführung des verwendeten Twinlevel Controllers.

* Sonderfunktion muss aktiviert sein

Gesamtübersicht Bedienung TLC

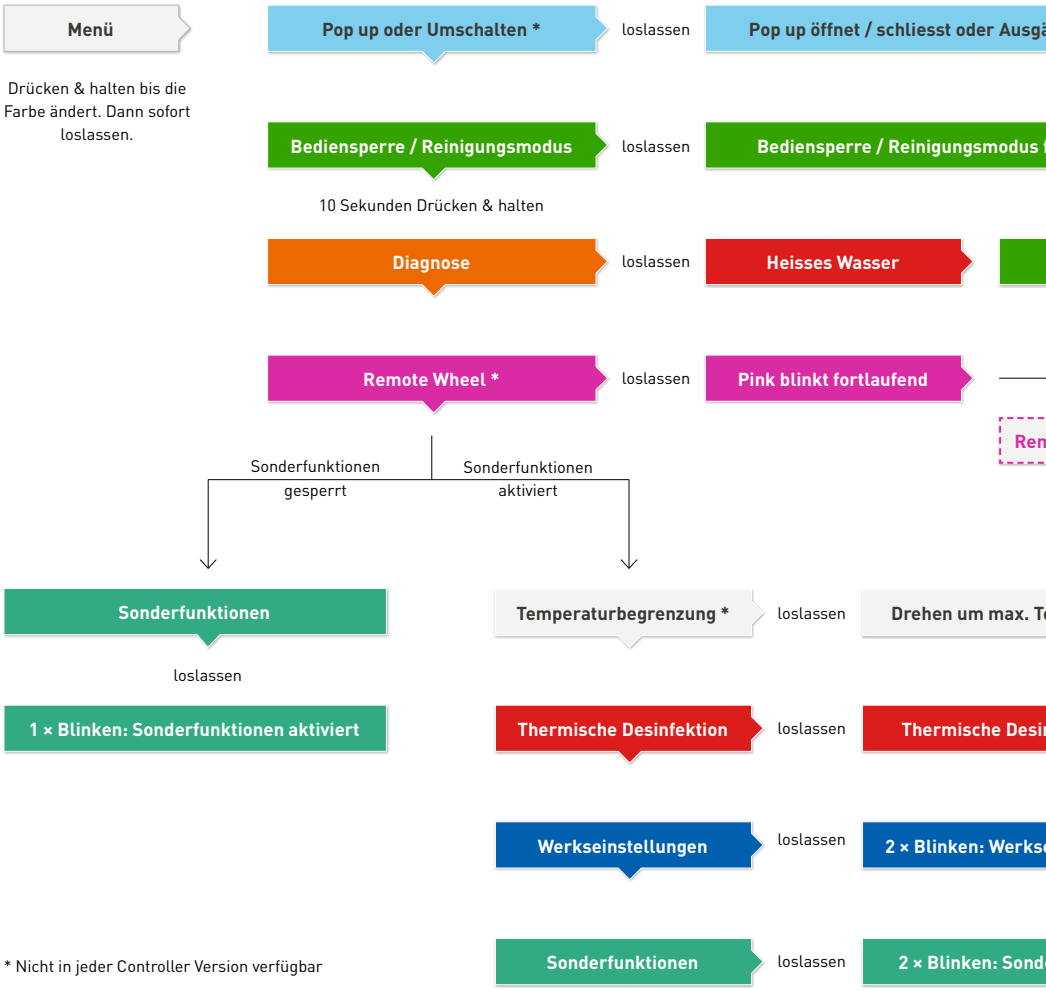

* Nicht in jeder Controller Version verfügbar

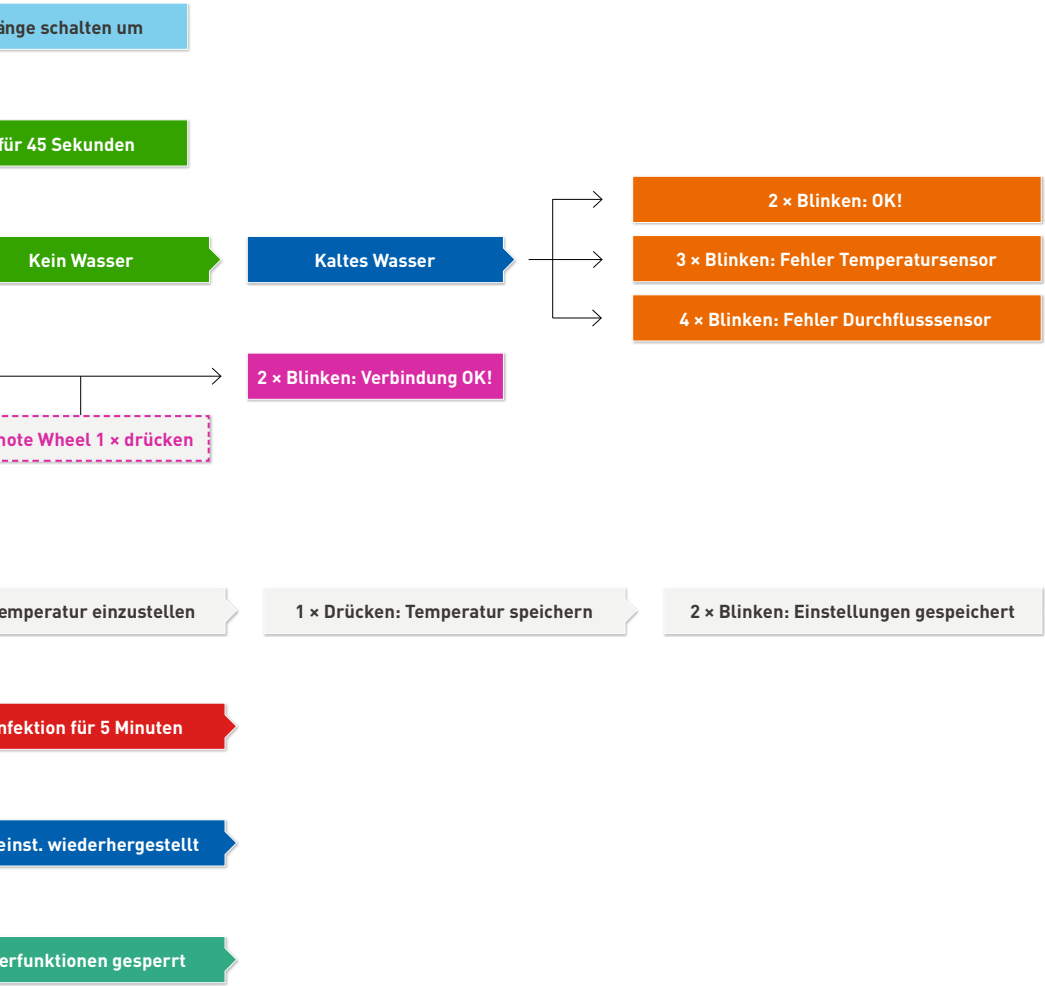
änge schalten um
für 45 Sekunden
Kein Wasser
Kaltes Wasser
2 × Blinken: OK!
3 × Blinken: Fehler Temperatursensor
4 × Blinken: Fehler Durchflusssensor
2 × Blinken: Verbindung OK!
hote Wheel 1 × drücken
emperatur einzustellen
1 × Drücken: Temperatur speichern
2 × Blinken: Einstellungen gespeichert
nfektion für 5 Minuten
einst. wiederhergestellt
erfunktionen gesperrt

Für die Anwendung Bad
(mit Temperatur- und Durchflusssensor)

Erklärung der Drehknöpfe

Funktionen Drehknopf 1

- EIN/AUS
- Temperatur einstellen

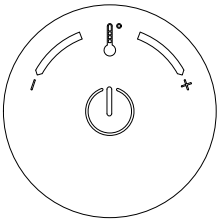

Funktionen Drehknopf 2

- Wasserfluss einstellen
- Umschaltung Wanne ⟷ Hand-/Kopfbrause

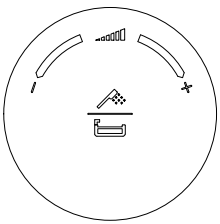

Basisfunktionen

Wasser einschalten

1 × Drehknopf 1 **drücken:** Wasser EIN

Temperatur einstellen

Bei fliessendem Wasser Drehknopf 1 **drehen:** Temperatur gemäss Leuchtring einstellen (blau = kalt, rot = heiss).

Wasserfluss einstellen

Bei fliessendem Wasser Drehknopf 2 **drehen:** Wasserfluss einstellen

Wasser ausschalten

1 × Drehknopf 1 **drücken:** Wasser AUS

Quick Access für Bad (Werkseinstellung)

Quick Access 1

1 × Drehknopf 1 **drücken:** Wasser EIN bei 36° Celsius und 100 % Wasserfluss

Quick Access 2

2 × Drehknopf 1 **kurz drücken:** Wasser EIN bei 37° Celsius und 100 % Wasserfluss

Quick Access 3

3 × Drehknopf 1 **kurz drücken:** Wasser EIN bei 38° Celsius und 100 % Wasserfluss

Quick Access speichern

Quick Access 1

1 × Drehknopf 1 **drücken:** Wasser EIN gemäss Quick Access 1

Quick Access 2

2 × Drehknopf 1 **kurz drücken:** Wasser EIN gemäss Quick Access 2

Quick Access 3

3 × Drehknopf 1 **kurz drücken:** Wasser EIN gemäss Quick Access 3

Start mit Füllmessung (mind. 10 Liter werden automatisch eingefüllt)

Temperatur ändern: Drehknopf 1 **drehen**
Wasserfluss ändern: Drehknopf 2 **drehen**

Gewünschte Wassermenge einfliessen lassen

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring VIOLETT leuchtet. Taste sofort loslassen.
2 × VIOLETT blinken: Wasser AUS, Einstellung gespeichert
(mittlere Temperatur, zuletzt eingestellter Durchfluss und Füllmenge.)

Quick Access zurücksetzen (Sonderfunktion muss aktiviert sein)

Quick Access 1

1 × Drehknopf 1 **drücken:**
Wasser EIN gemäss
Quick Access 1

Quick Access 2

2 × Drehknopf 1 **kurz drücken:**
Wasser EIN gemäss
Quick Access 2

Quick Access 3

3 × Drehknopf 1 **kurz drücken:**
Wasser EIN gemäss
Quick Access 3

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring DUNKELBLAU leuchtet. Taste sofort loslassen.
2 × DUNKELBLAU blinken: Wasser AUS, Einstellung zurückgesetzt
(Füllmenge ist deaktiviert, Temperatur und Durchfluss auf Werkseinstellung)

Verbrühschutz

Drehknopf 1 **drehen:** Temperatur ändern.
Ab 38° Celsius erfolgt eine geringere Temperaturerhöhung pro Umdrehung.

Abflussventil öffnen / schliessen (Pop up)

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring HELLBLAU leuchtet. Taste sofort loslassen.
Ablussventil öffnen oder schliessen.

Umschalten Wanne Hand- / Kopfbrause

1 × Drehknopf 1 **drücken:** Wasser EIN
Drehknopf 2 **kurz drücken:** Umschalten Wanne ⟷ Hand-/Kopfbrause

Bediensperre / Reinigungsmodus

Interface deaktivieren

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring GRÜN leuchtet. Taste sofort loslassen.

Interface reaktivieren

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring GRÜN erlischt oder automatisch nach 45 Sek.

Diagnose

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring ORANGE leuchtet. Taste sofort loslassen.
Diagnose wird ausgeführt.

1. Leuchtring leuchtet ROT: Kontrollieren ob heisses Wasser fliesst.

Fliesst kein heisses Wasser:
Warmwasserzuleitung überprüfen
- Ist Warmwasserzuleitung offen?
- Ist Warmwasseraufbereitung aktiv?
- Ist Schmutzfilter i.O.?
- Ist Kalt- und Warmwasserzulauf korrekt angeschlossen?

2. Leuchtring leuchtet GRÜN:
Kontrollieren ob KEIN Wasser fliesst.

Fliesst Wasser:
- Steuerung defekt, Service Center kontaktieren

3. Leuchtring leuchtet BLAU:
Kontrollieren ob kaltes Wasser fliesst.

Fliesst kein kaltes Wasser:
Kaltwasserzuleitung überprüfen
- Ist Kaltwasserzuleitung offen?
- Ist Schmutzfilter i.O.?
- Ist Kalt- und Warmwasserzulauf korrekt angeschlossen?

Diagnose abgeschlossen:
2× ORANGE blinken:
Diagnose abgeschlossen, Funktionsprüfung erfolgreich.

3× ORANGE blinken:
Fehlfunktion der Temperatursensoren.
Service Center kontaktieren

4× ORANGE blinken:
Fehlfunktion der Durchflusssensoren.
Service Center kontaktieren

Fehlerbehebung wenn Leuchtring nicht leuchtet.

Elektrische Verbindung zwischen Controller und Bedieneinheit überprüfen. Kann Fehler nicht behoben werden, Service Center kontaktieren.

Sonderfunktionen

Drehknopf 1 Drücken & halten bis Leuchtring TÜRKIS leuchtet. Taste sofort loslassen.

1× TÜRKIS blinken:
Sonderfunktionen aktiviert

2× TÜRKIS blinken:
Sonderfunktionen gesperrt

Für Wechseln zwischen Aktivierung / Sperrung erneut Drehknopf 1 drücken & halten bis Leuchtring TÜRKIS leuchtet.
Taste sofort loslassen.

Thermische Desinfektion *

⚠ ACHTUNG VERBRÜHGEFAHR!

Desinfektion starten

Drehknopf 1 drücken & halten bis Leuchtring ROT leuchtet. Taste sofort loslassen.

ROT blinken: Durchspülen mit heissem Wasser.

Desinfektion beenden

1× Drehknopf 1 drücken oder automatisch nach 5 Min

Werkseinstellungen *

Drehknopf 1 drücken & halten bis Leuchtring BLAU leuchtet. Taste sofort loslassen.

2× BLAU blinken: Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Funktionen sind abhängig von der Ausführung des verwendeten Twinlevel Controllers.

* Sonderfunktion muss aktiviert sein

Gesamtübersicht Bedienung TLC

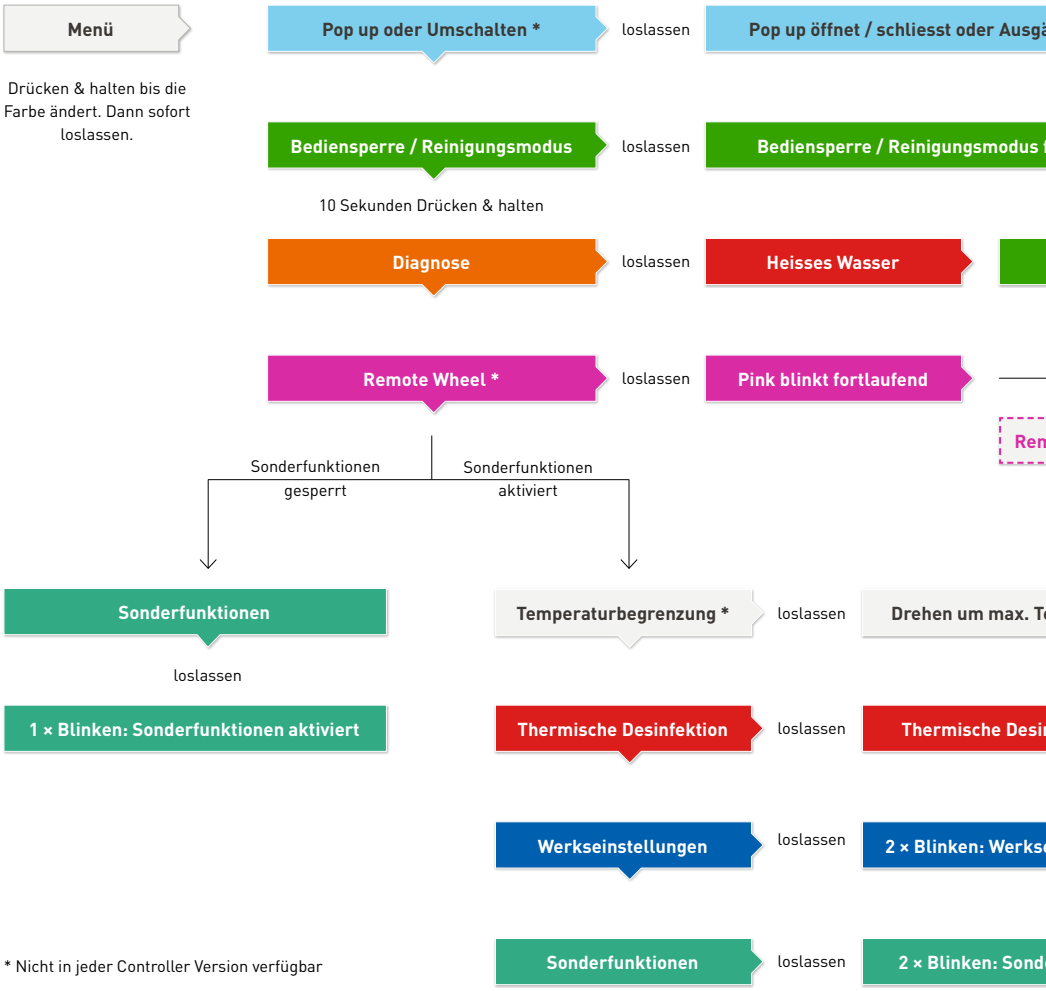

* Nicht in jeder Controller Version verfügbar

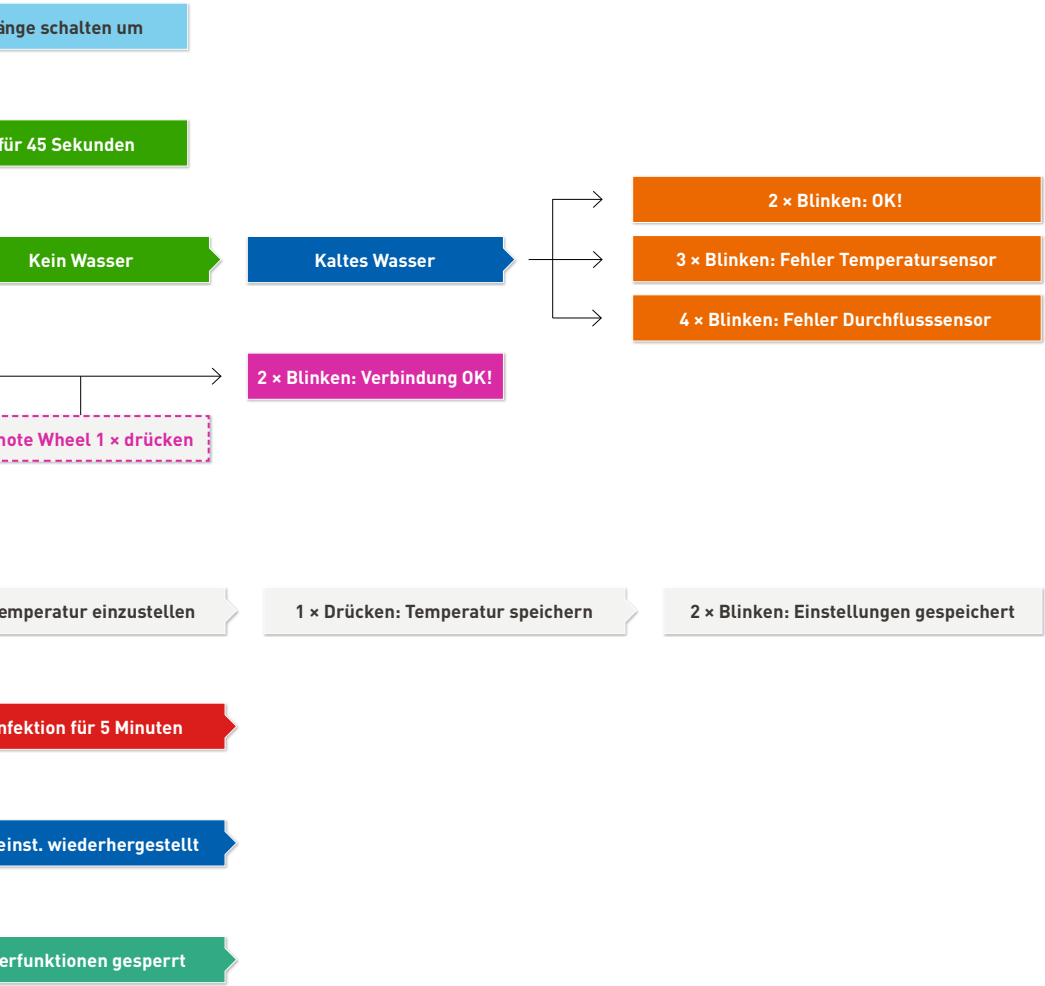
änge schalten um
für 45 Sekunden
Kein Wasser
Kaltes Wasser
2 × Blinken: OK!
3 × Blinken: Fehler Temperatursensor
4 × Blinken: Fehler Durchflusssensor
2 × Blinken: Verbindung OK!
hote Wheel 1 × drücken
emperatur einzustellen
1 × Drücken: Temperatur speichern
2 × Blinken: Einstellungen gespeichert
nfektion für 5 Minuten
einst. wiederhergestellt
erfunktionen gesperrt

SANITARY TECHNOLOGIES

Oblamatik AG
Gäuggelistrasse 7
CH-7000 Chur

+41 81 286 70 00
info@oblamatik.ch
oblamatik.ch

222702 © 09/15